PORTUGUÊS

A partir de 3 anos

⚠ ADVERTÊNCIA:

PERIGO DE ASFIXIA: Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia.

CE

1. Lista de component

- Digibird x 2
- 6 x pilhas AG13
- Manual de instruções
- Anel-apito x 1
- 1 x Árvore
- Coroa adesiva

O símbolo riscado do cesto papéis indice que as baterías, as baterías recarregáveis, as pilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc. não devem ser tirados no lixo doméstico. As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contra os riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolha selectiva, para serem recicladas correctamente.

WEEE

Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada.
Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Medidas de segurança:

- Retire sempre as pilhas quando não utilizado durante um período prolongado.

ATENÇÃO: As alterações ou modificações no equipamento sem autorização expressa da parte responsável podem anular o direito do usuário na utilização do uipamento.

Precauções com as pilhas:

- Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
- Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
- Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta..
- Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
- Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

Note:

- Recomenda-se a supervisão de uma adulto ao instalar ou a substituir as baterias.
- Conservar esta informação para referência futura.
- Cumprir estritamente as indicações do manual de instruções quando estiverem a fazer funcionar.
-Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente

Cuidado e Manutenção:

- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando)
- Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo.
- Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
- Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrônicos.

Requisitos de las pilhas (Digibird):

Alimentação :⎓
Características : DC 4,5 V / 0,675W
Pilhas : 6 x 1,5 V "AG13"/LR44 (incluidas)

2. Identificação de peças

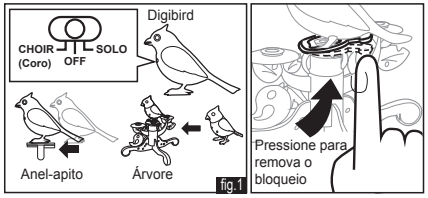

fig.1

3. Instalação da bateria

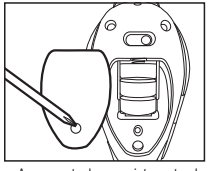

¡Aviso!

Remova as baterias do dispositivo, retirando cada um dos lado positivo.

NÃO remover ou instalar baterias com objetos pontiagudos ou metálicos.



- Assegura-te de que o interruptor de ignição esteja na posição "OFF".
- Utilize uma chave de fendas estrela (para ranhuras em cruz) e solte os parafusos para abrir a tampa das pilhas..
- Coloque 1 pilhas nova de 9V com os pólos "+" e "-" segundo indicação no interior do compartimento das pilhas.

4. Características gerais

4.1 Ative o Digibird para CHILREAR soprando no peito do Digibird durante alguns 3 segundos. Ative o Digibird para CANTAR CANÇÕES a soprar pelo anel-apito durante 3 segundos, ou assobiando durante 3 segundos

4.2 O Digibird pode girar a cabeça e mexer o bico a seguir o ritmo.

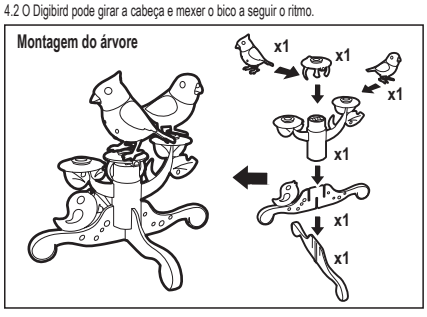

5. Começa o jogo

O Digibird possui dois modos de jogo que podem ser selecionados deslizando o interruptor situado no peito do Digibird antes de começar a jogar. (fig.1))

5.1 MODO SOZINHO (SOLO) (fig.2 - fig.4)

No MODO SOZINHO, o Digibird chilreará ao soprar-lhe no peito ou cantará ao assobiar.

fig.2

Soffiare per farlo cinguettare.



fig.3

Sopre com o apito para que cante canções.



fig.4

Assobie para que cante canções

5.2 MODALITÀ CORO (CHOIR)

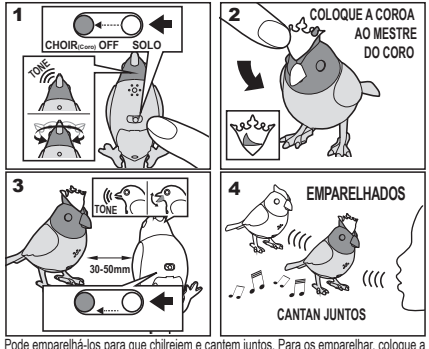

Pode emparelhá-los para que chilreiem e cantem juntos. Para os emparelhar, coloque a coroa adesiva ao MESTRE do coro (Fig. 5) leve o interruptor do Digibird ao modo de CORO e escutará uma MELODIA MAGICA. O Digibird girará a cabeça várias vezes para se posicionar como MESTRE. Depois, coloque o segundo Digibird ao lado do MESTRE, rode o interruptor do segundo Digibird ao modo de CORO e escutará de novo a MELODIA MÁGICA, uma vez que os tenha emparelhado com êxito, o segundo Digibird mexerá o bico várias vezes para se posicionar como SEGUIDOR. Quando soprar ou assobiar ao MESTRE Digibird para que cante, o SEGUIDOR ou os SEGUIDORES farão o mesmo. Quantos mais Digibirds emparelhar, maior será o coro. Podem ser emparelhados um número ilimitado de pássaros ao mesmo tempo



fig.5

6. Conselhos e sugestões

6.1 Para que os Digibirds se escutem uns aos outros com clareza, coloque-os a uma distância máxima de 25 cm.

6.2 O emparelhamento dos Digibirds, apenas pode ser feito um por um.

6.3 O Digibird SEGUIDOR, às vezes pode não escutar a ordem do MESTRE ou cantar sem que lhe seja indicado devido a interferências externas. Este Digibird unir-se-á na canção seguinte.

6.4 Modo de poupança de energia

Para poupar a energia das pilhas, o pássaro entra em estado de suspensão 12 minutos depois de não ter recebido nenhum assobio. Para o ativar de novo, deslize o botão de ligação/ desligação situado no seu peito para a posição de desligado e depois para a posição de ligado.

6.5 Indicador de pilha baixa de energia.

Se as pilhas se estiverem a esgotar enquanto se está a utilizar o brinquedo, este emitirá um som de alerta a avisar para que as substitua.

7. Descarregar as aplicações

Entre na página web www.digibirds.com para descarregar as aplicações e descobrir mais canções secretas dos Digibirds.

DigiBirds™
DIGIBIRDS.COM

⚠ Advertencia !
Peligro de asfixia - No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

ESPAÑOL
EI-5954b
A partir de 3 años

1. Lista de componentes

- 2 Digibird
- 1 Aro de silbato
- Funciona con 6 pilas AG13
- 1 Conjunto del árbol
- Corona adhesiva
- Manual de instrucciones

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimiento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

WEEE
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los deshechos domésticos.

Reglas FCC
Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas :
- Reorientar o recolocque la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Precauciones de seguridad:
- Extraiga la batería de la emisora y del vehículo cuando no estén en uso.

Cuidado: Cambios o modificaciones efectuadas en esta unidad no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad de usuario en su manejo.

Precauciones:
- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Deben quitarse las baterías recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las baterías recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las baterías respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las baterías agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro nó deben ser cortocircuitadas.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Nota:
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- Los usuarios deberán conservar esta información para referencia futura.
- Los usuarios deberán observar un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras estén operando el producto.
- En un entorno con descarga electroestática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Cuidado y mantenimiento:
- Extraiga siempre las baterías del juguete cuando no se use durante un período prolongado.
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para las pilas del Digibird:

Alimentación eléctrica	:	⎓
Voltaje y potencia	:	DC 4,5 V / 0,675W
Pilas	:	6 x 1,5 V "AG13"/LR44 (incluidas)

2. Identificación de las Partes

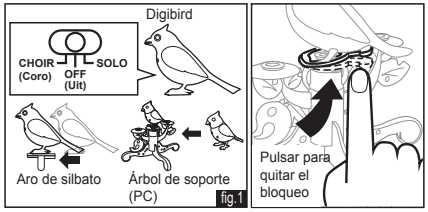

fig.1

3. Instalación de las pilas

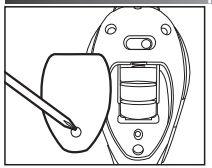

Advertencia !

Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.

NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.



- Compruebe que el interruptor de encendido está en posición de apagado (OFF).
- Use un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas girándolo en sentido antihorario.
- Inserte 3 pilas de botón AG13 con las polaridades en la dirección indicada dentro del compartimiento y apriete el tornillo en sentido horario.

4. Características generales

4.1 Active el Digibird para PIAR soplando en el pecho del Digibird durante unos 3 segundos. Active el Digibird para CANTAR CANCIONES soplando por el anillo-silbato durante 3 segundos, obien, silbando durante 3 segundos.
4.2 El Digibird puede girar la cabeza y mover el pico siguiendo el ritmo.

5. Empieza el juego

Digibird posee dos modos de juego que se pueden seleccionar deslizando el interruptor ubicado en el pecho de Digibird antes de comenzar a jugar. (fig.1)

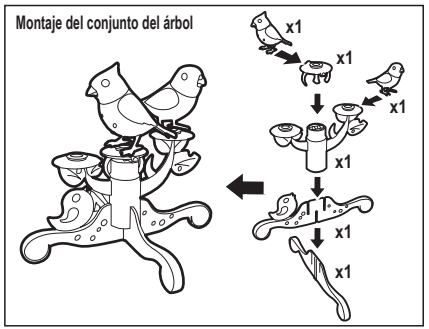

5.1 MODO SOLO
En el MODO SOLO, Digibird piará al soplarle en el pecho o cantará al silbar. (fig.2 - fig.4)

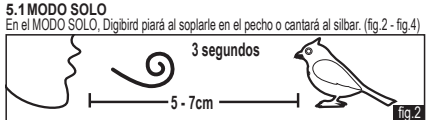

fig.2

Sople para que píe.



fig.3

Sople con el silbato para que cante canciones.



fig.4

Silbe para que cante canciones.

5.2 MODO DE CORO

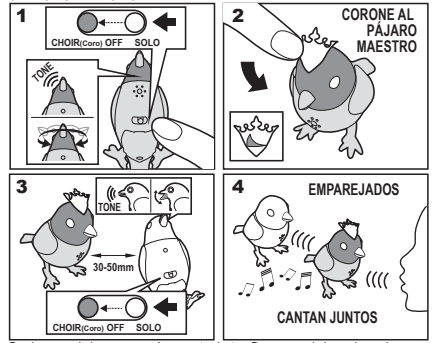

Puede emparejarlos para que píen y canten juntos. Para emparejarlos, coloque la corona adhesiva al MAESTRO del coro (Fig. 5) y lleve el interruptor del Digibird al modo de CORO y escuchará una MELODÍA MÁGICA. Digibird girará la cabeza unas cuantas veces para posicionarse como MAESTRO. Luego, coloque el segundo Digibird al lado del MAESTRO, gire el interruptor del segundo Digibird al modo de CORO y escuchará de nuevo la MELODÍA MÁGICA, una véz que los haya emparejado con éxito, el segundo Digibird moverá el pico unas cuantas veces paraposicionarse como SEGUIDOR. Cuando sople o silbe al MAESTRO Digibird para que cante, el SEGUIDOR o los SEGUIDORES harán lo mismo, Cuantos más Digibirds empareje, mayor será el coro. Se pueden emparejar un número ilimitado de pájaros al mismo tiempo.

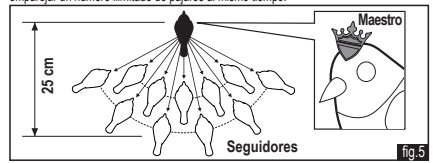

fig.5

6. Consejos y sugerencias

6.1 Para que los Digibirds se escuchen unos a los otros con claridad, colóquelos a una distancia máxima de 25 cm.
6.2 El emparejamiento de los Digibirds, solo puede hacerse de uno en uno.
6.3 El Digibird SEGUIDOR, a veces puede no escuchar la orden del MAESTRO o cantar sin que se le indique debido a interferencias externas. Este Digibird se unirá en la canción siguiente.
6.4 Modo de ahorro de energía
Para ahorrar la energía de las pilas, el pájaro entra en estado de suspensión 12 minutos después de no recibir ningún silbido. Para activarlo de nuevo, deslice el botón de encendido/apagado ubicado en su pecho a la posición de apagado y después a la posición de encendido.
6.5 Indicador de pila baja de energía
Si las pilas se están agotando mientras se usa el juguete, éste emitirá un sonido de alerta avisándole para que las reemplace.

7. Juego con aplicaciones

Entre en la página web www.digibirds.com para descargar las aplicaciones y descubrir más canciones secretas de los pájaros.

DigiBirds™
DIGIBIRDS.COM